

FAQ GRAITEC Avantages

 [Lancer l'impression](#)

Fiche n° **447**
Logiciel : **Advance Métal**
Module : **Modélisation**
Rubrique : **Modélisation**
Version : **Depuis la 6.1**

►► Comment utiliser l'"Explorateur du Modèle" pour modifier les caractéristiques d'un plat ?


Lancer l'Explorateur du Modèle par l'icône situé dans la barre d'outils "Standard" :



La boîte de dialogue s'ouvre, avec l'affichage de toutes les pièces Advance appartenant au modèle :




Par un clic-droit sur les titres des colonnes, demander à "Insérer colonne", puis choisir par exemple "Epaisseur", "Longueur" et "Largeur" :

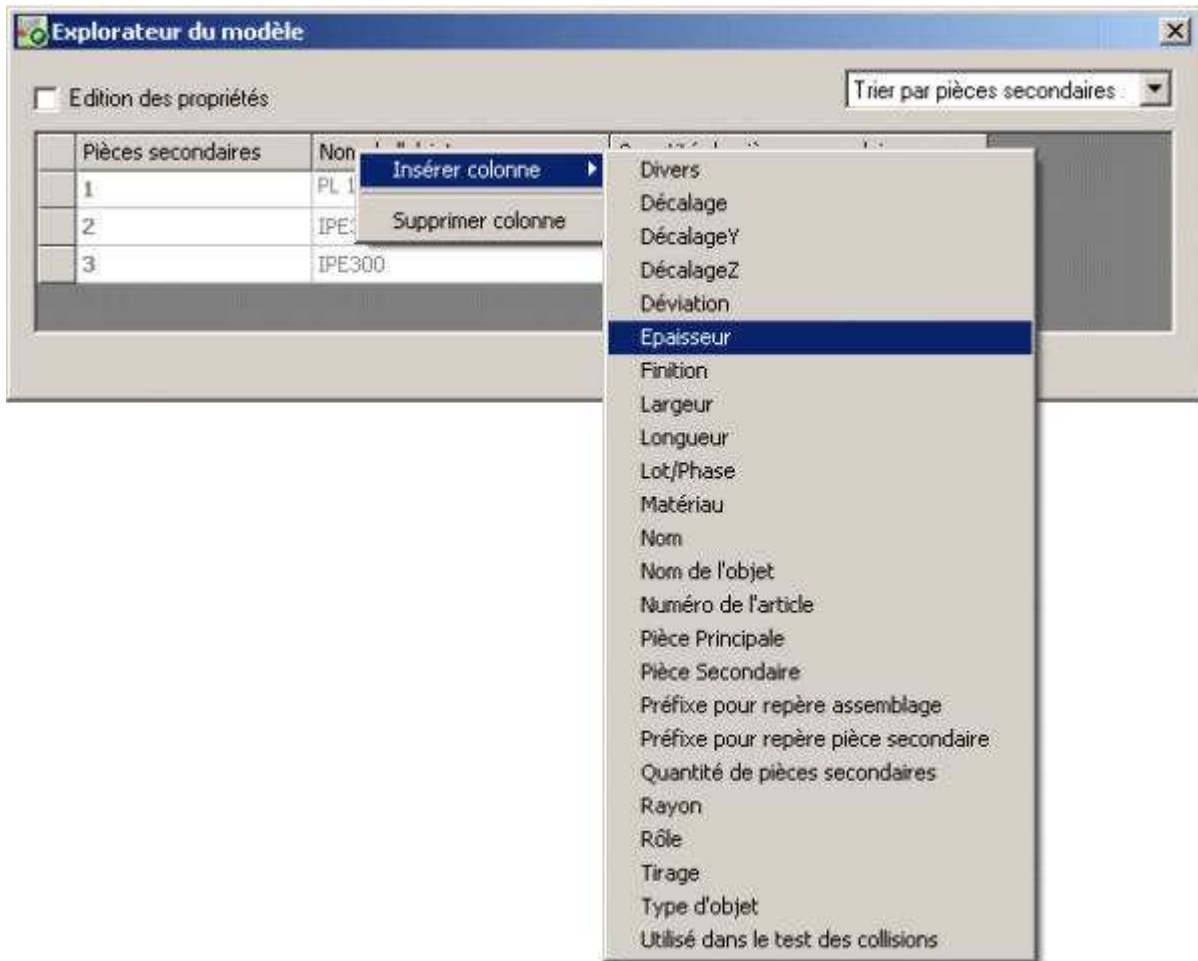



Les colonnes apparaissent.

Pour pouvoir modifier les caractéristiques d'un élément, cocher la case "Edition des propriétés" :

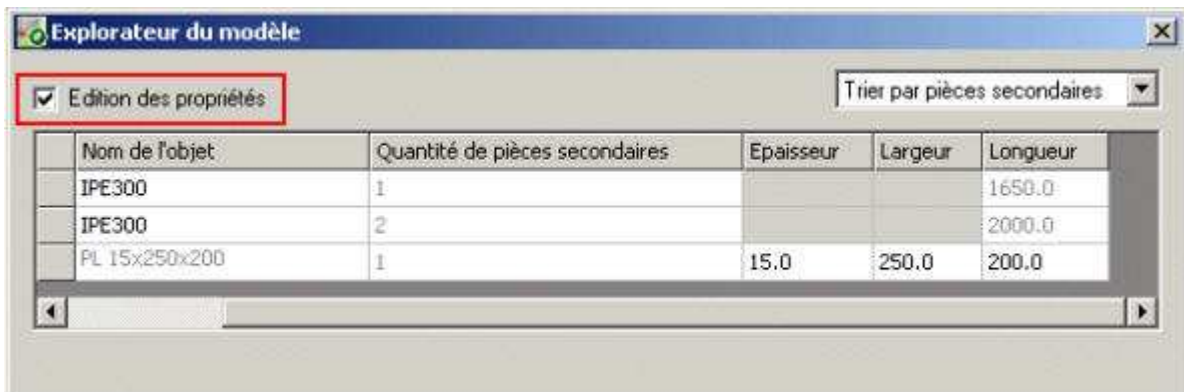


Cliquer sur la cellule dont vous souhaitez modifier la valeur , par exemple l' Epaisseur.

Dans notre exemple ci-dessous, l'épaisseur est changée de "250" en "350" :

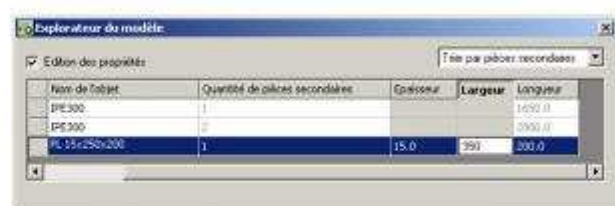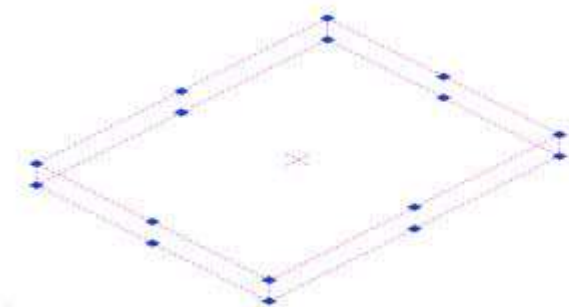

Un message d'avertissement apparaît pour vous prévenir que le repérage n'est plus à jour :

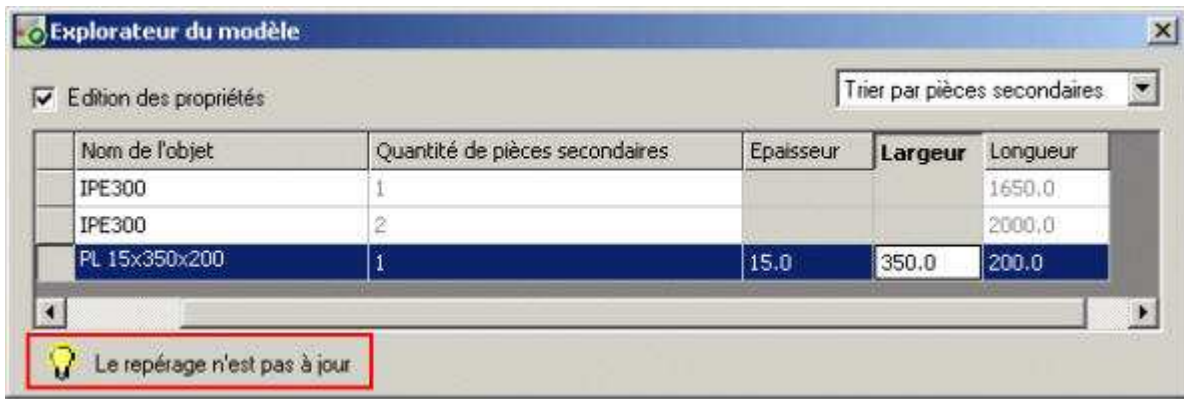

Votre plat a maintenant de nouvelles caractéristiques !

Attention : pour que l'Explorateur du Modèle reflète correctement les changements dans toutes les colonnes, il faut le fermer et le ré-ouvrir.