

Nom du logiciel : Cadwork 3D

Nom de l'astuce : [Raccord Rapide de 2 lignes](#)

Nom de l'auteur : Cadwork


Date : 29/09/08

Raccord Rapide de 2 lignes

Après avoir activé le point de la ligne,


Utiliser le raccourci clavier 7 <Étirer point>

Utiliser le raccourci clavier R <raccord>

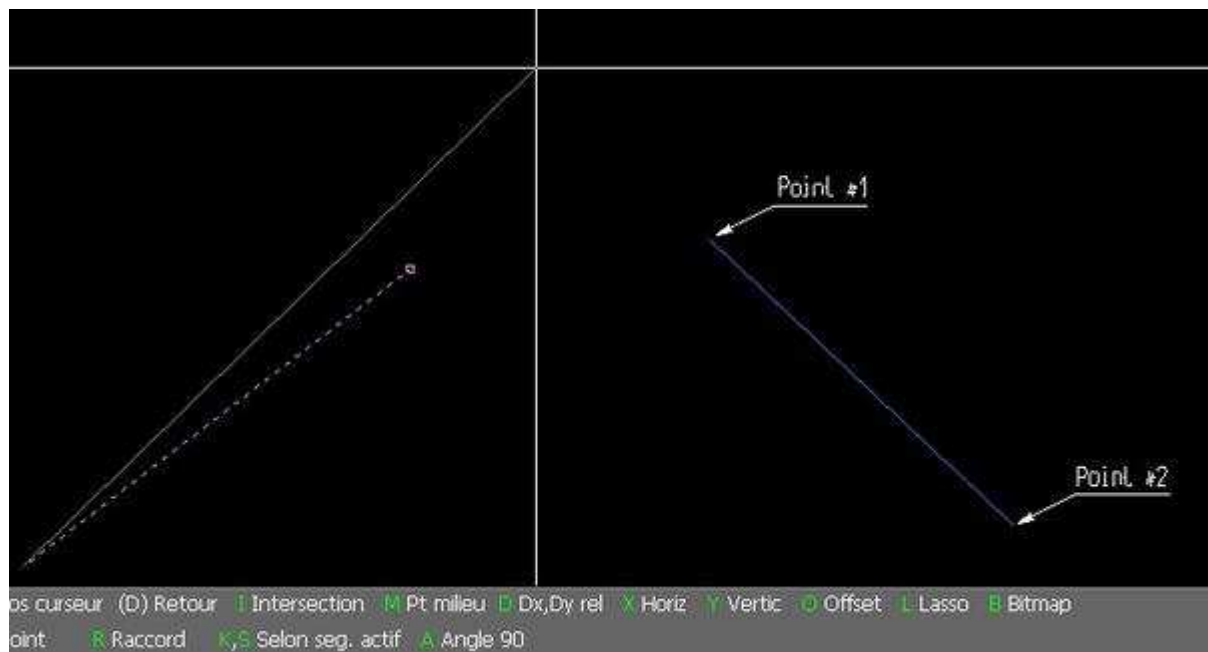


Il vous suffit de sélectionner le point de l'autre ligne pour effectuer un raccord parfait.

si vous activez le point #1 vous obtenez :

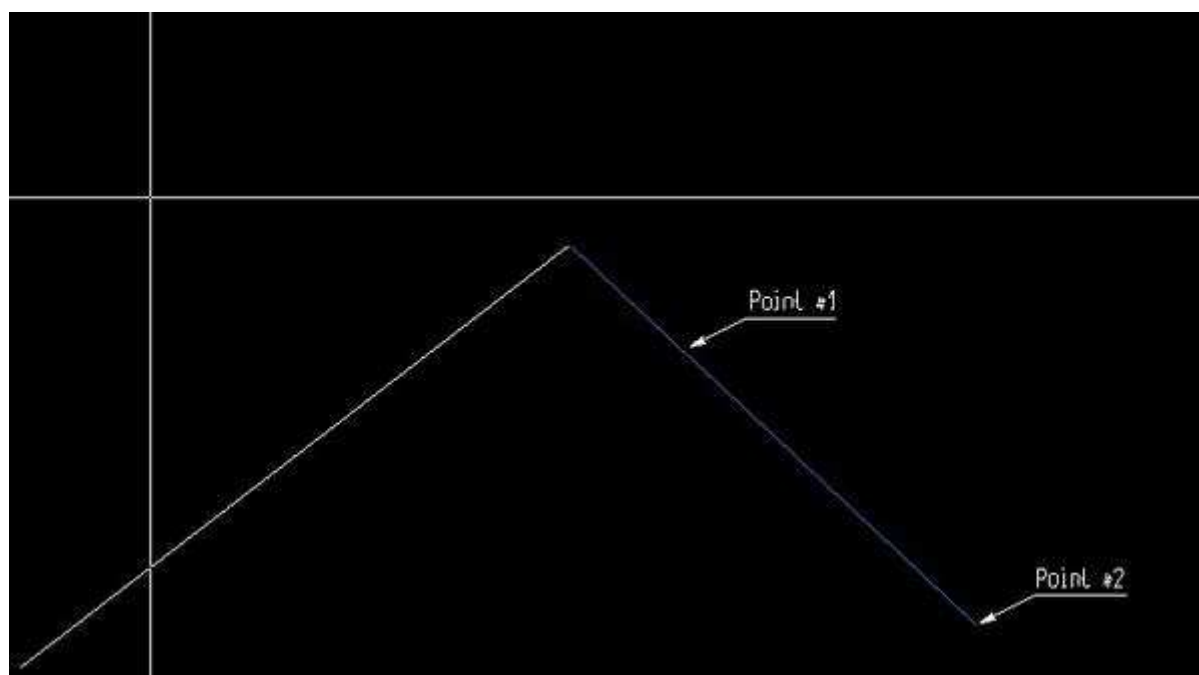

si vous activez le point #2 vous obtenez :

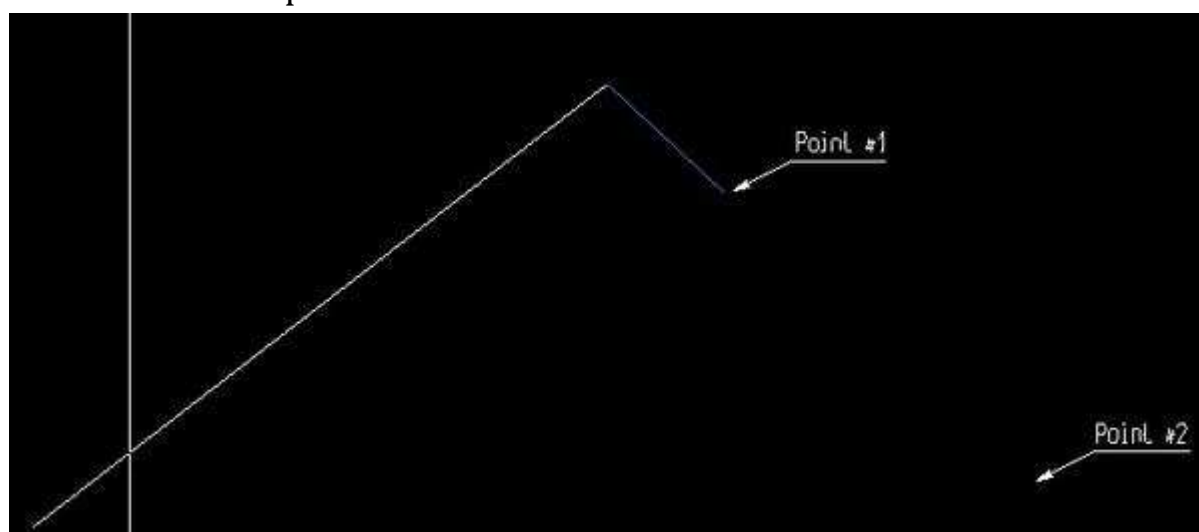

Nom du document : Raccord Rapide de 2 lignes (cadwork).doc
Répertoire : C:\Documents and Settings\jennifer Mottet\Mes
documents
Modèle : C:\Documents and Settings\jennifer Mottet\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titre :
Sujet :
Auteur : Jennifer MOTTET
Mots clés :
Commentaires :
Date de création : 03/06/2008 18:31:00
N° de révision : 4
Dernier enregistr. le : 03/06/2008 23:14:00
Dernier enregistrement par : pc
Temps total d'édition : 0 Minutes
Dernière impression sur : 16/10/2008 11:19:00
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 2
Nombre de mots : 178 (approx.)
Nombre de caractères : 979 (approx.)